



Положения корпуса вентиляторов ВР 120-28 №4

Правого вращения

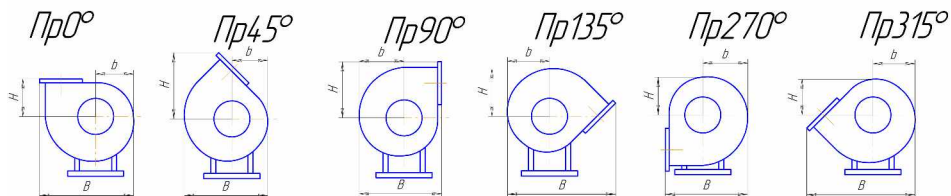


Левого вращения

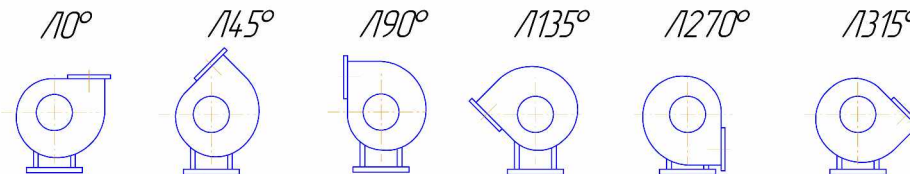


	Пр0°, Л0°			Пр45°, Л45°			Пр90°, Л90°			Пр135°, Л135°			Пр270°, Л270°			Пр315°, Л315°		
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н
ВР 240-28-4	742	301	291	856	322	376	642	351	301	856	322	273	648	273	500	642	351	428

Положения корпуса вентиляторов ВР 120-28 №5-10

Правого вращения

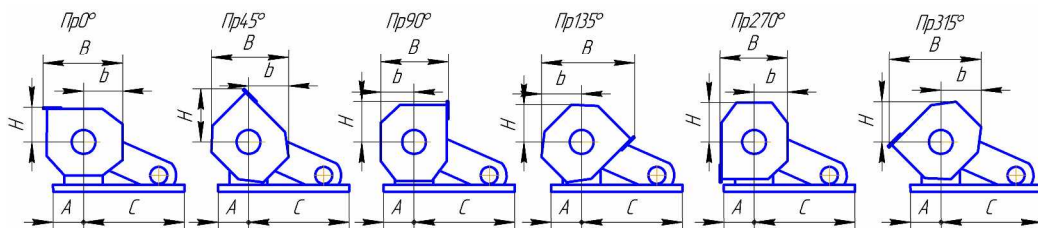

Левого вращения

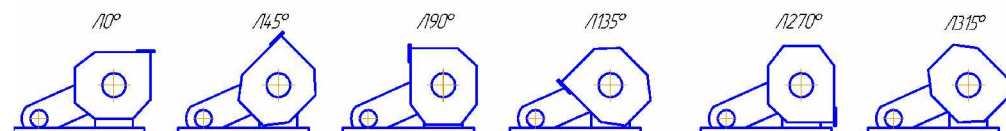

	Пр0°, Л0°			Пр45°, Л45°			Пр90°, Л90°			Пр135°, Л135°			Пр270°, Л270°			Пр315°, Л315°			А	С
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н		
ВР 120-28-5	771	335	320	882	348	337	692	372	335	882	348	337	692	372	335	882	348	294		
ВР 120-28-6,3	960	420	394	1098	433	420	862	463	417	1098	433	420	862	463	417	1098	433	366		
ВР 120-28-8	1214	530	500	1389	548	530				1389	548	530				1389	548	463	312	1228
ВР 120-28-10	1503	656	625	1720	678	657				1720	678	657				1720	678	573	357	1578