


УСТАНОВКА ДИСКОВОГО ОБРАТНОГО КЛАПАНА И ОБРАТНОГО ЗАТВОРА

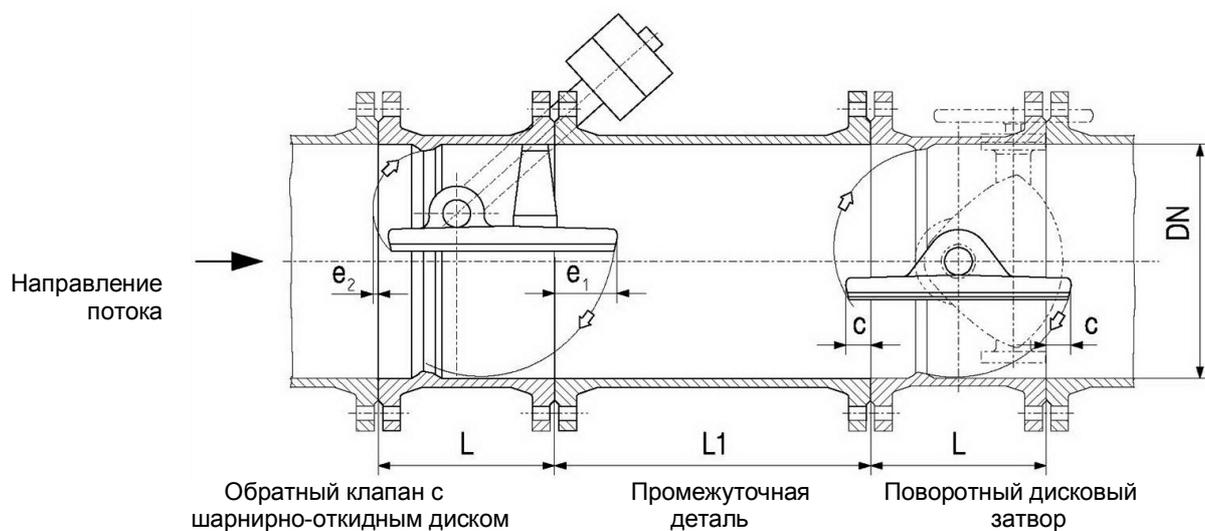

Установка должна быть осуществлена таким образом, чтобы рычаг с грузом обратного клапана с откидным диском был слева по направлению потока, а редуктор поворотного дискового затвора справа по направлению потока, чтобы рычаг и редуктор не препятствовали друг другу.

DN	L	L1 min	e ₁	e ₂	c
150	210
200	230	150	20	.	.
250	250	150	45	.	.
300	270	150	70	.	2
350	290	200	95	.	25
400	310	225	118	.	40
450	330	250	140	.	55
500	350	300	165	.	65
600	390	400	215	.	95
700	430	500	260	10	120
800	470	600	315	15	150
900	510	650	360	30	180
1000	550	750	410	40	210
1100	590	800	455	55	225
1200	630	900	515	50	270
1300	670	1000	560	60	295
1400	710	1100	615	70	320

До DN 2000 - по запросу.